Panel Principal:

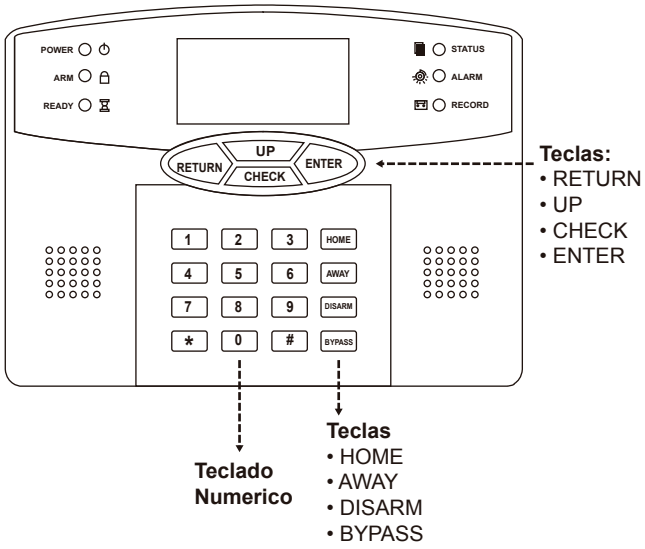

Código maestro (Armado/ Desarmado)

- Armar: (1) (2) (3) (4) **AWAY**
- Desarmar: (1) (2) (3) (4) **AWAY**

Código de instalador *(ingreso de programación)*

- Presionar (*) durante 3 segundos, y digitar (9) (8) (7) (6)

*Para salir de la programación presionar la tecla **DISARM** las veces que sean necesarias hasta visualizar la pantalla principal.

Definir hora y fecha

- Presionar el botón (*) durante 3 segundos
- Luego (9) (8) (7) (6) (#) (4) (#) (1) (#)
- La fecha es en este orden:
  (Año) _ _ _ _ **(Mes)** _ _ **(Día)** _ _ **(Hora)** _ _ : _ _ **pm**
- Para guardar presionar (#)

Definir zona *(configuración de zonas)*

- Presionar el botón (*) durante 3 segundos
- Luego (9) (8) (7) (6) (#) (6) (#) (1) (#)
  y indicar la zona a configurar.
- Desde la 01 hasta la zona 32 (inalámbricas)

Tipo de zona:

0 ..... Hacer bypass a la zona
1 ..... Zona con retardo
2 ..... Zona perimetral
3 ..... Zona en alarma de robo
4 ..... Zona en alarma de emergencia
5 ..... Zona en alarma fuego
6 ..... Zona de gas
7 ..... Zona teclado
8 ..... Puerta de la zona campana

- Para guardar presionar (#)

Tiempos del sistema

Cuando se define una zona como retardo, se debe definir cuánto tiempo durará ese retardo de entrada. Para el armado se debe establecer un tiempo de salida

- *Tiempo de entrada*

  Botón (*) durante 3 segundos

  Luego (9) (8) (7) (6) (#) (4) (#) (2) (#) 010 seg.

  Para guardar presionar (#)

- *Tiempo de salida*

  Botón (*) durante 3 segundos

  Luego (9) (8) (7) (6) (#) (4) (#) (3) (#) 010 seg.

  Para guardar presionar (#)

- Tiempo de sirena

  Botón (*) durante 3 segundos

  Luego (9) (8) (7) (6) (#) (4) (#) (4) (#)

  Ingresar 01 minutos *(x minutos)*

  Para guardar presionar (#)

- Tiempo de demora para hacer el llamado telefónico, en alarma

  Botón (*) durante 3 segundos

  Luego (9) (8) (7) (6) (#) (4) (#) (5) (#)

  Ingresar 08 segundos

  Para guardar presionar (#)

- Tiempo de testeo de mis detectores inalámbricos.

  Botón (*) durante 3 segundos

  Luego (9) (8) (7) (6) (#) (4) (#) (6) (#)

  De 1 a 24 horas

  Para guardar presionar (#)

- Tiempo de pérdida de comunicación con la central receptora

  Botón (*) durante 3 segundos

  Luego (9) (8) (7) (6) (#) (4) (#) (7) (#)

  Ingresar 05 (x horas)

  Para guardar presionar (#)

Guardar números para hacer llamadas telefónicas en alarma

Botón (*) durante 3 segundos

Luego (9) (8) (7) (6) (#) (3) (#) (1) (#)

Luego el telefóno (9 digitos: celular): _ _ _ _ _ _ _ _ _

Para guardar presionar (#)

VEA EL VIDEO INSTRUCTIVO DEL SMART PROTEC

http://youtu.be/rBMI3M8i0Ic

El almacén total de números telefónicos para llamadas en alarma son 4.

• Cambio de clave de armado y programación

Cambio de clave programación:

Botón (*) durante 3 segundos

Luego (9)(8)(7)(6)(#)(1)(#)(1)(#)

Ingrese el código nuevo de 4 digitos : _ _ _ _

Para guardar presionar (#)

Cambio de clave de armado y desarmado:

Botón (*) durante 3 segundos

Luego (9)(8)(7)(6)(#)(1)(#)(2)(#)

Ingrese el año de 4 digitos

Para guardar presionar (#)

• Enrolamiento de llaveros inalámbrico

Botón (*) durante 3 segundos

Luego (9)(8)(7)(6)(#)(5)(#)(1)(#)

Presionar el botón de armado del llavero

Automáticamente se grabará y luego pasará al siguiente llavero.
(Máximo 8 llaveros inalámbricos)

Para guardar presionar (#)

• Enrolamiento de sensores inalámbrico

Botón (*) durante 3 segundos

Luego (9)(8)(7)(6)(#)(5)(#)(2)(#)

Automáticamente se pondrá el número de zona a programar.

Ej.:

• Botón (*) durante 3 segundos

• Luego (9)(8)(7)(6)(#)(5)(#)(2)(#)

• Ingrese la zona Ej.: Zona uno (0)(1)

• Presionar (#)

• **Presionar el tamper del sensor**, para mandar el pulso. Automáticamente se grabará y saltará a la zona 02, y así sucesivamente hasta enrolar 32 inalámbricos como máximo.

• Reseteo a fábrica del panel

Botón (*) durante 3 segundos

Luego (9)(8)(7)(6)(#)(8)(#)(5)(#)

Esperar por 5 segundos.

Y automáticamente reiniciará todo a fábrica.

• Enrolamiento de la sirena inalámbrica

Paso 1

Abrimos la tapa posterior, y se verá un jumper, la cual esta se retirará de la función beep, cambiándose a la función **ON**, dentro del dispositivo, y **se verá un parpadeo de luz azul, de prendido.**

Paso 2

• Botón (*) durante 3 segundos

• Luego (9)(8)(7)(6)(#)(5)(#)(7)(#)

• Automáticamente saldrá el icono de enrolamiento de dispositivos inalámbrico, y **se presionara el botón por 3 segundos CLR/RX** que se encuentra dentro de la sirena.

• Salimos del menú, y volvemos a entrar

• Botón (*) durante 3 segundos

• Luego (9)(8)(7)(6)(#)(5)(#)(7)(#)

• Y presionaremos esta ves el botón save, y se vera un parpadeo de luz roja, la cual muestra el enrrolamiento con éxito del dispositivo.

• Central de monitoreo:

Agregar 1# de la central receptora:

Botón (*) durante 3 segundos

Luego (9)(8)(7)(6)(#)(2)(#)(1)(#)

Y colocar el primero número a llamar _ _ _ _ _ _ _

Agregar 2# de la central receptora:

Botón (*) durante 3 segundos

Luego (9)(8)(7)(6)(#)(2)(#)(2)(#)

Y colocar el segundo número a llamar _ _ _ _ _ _ _

Agregar 1er abonado para la 1era línea de la central receptora:

Botón (*) durante 3 segundos

Luego (9)(8)(7)(6)(#)(2)(#)(5)(#)

Y colocar el primer número de abonado 5555

Agregar 2do abonado para la 2da línea de la central receptora:

Botón (*) durante 3 segundos

Luego (9)(8)(7)(6)(#)(2)(#)(6)(#)

Y colocar el segundo número de abonado 6666

Activar el envió de eventos a la central receptora:

Botón (*) durante 3 segundos

Luego (9)(8)(7)(6)(#)(4)(#)(9)(#)

Y colocar el número deseado:

(1) (no reportar)

(2) (reportar) – colocar número 2 para reportar.